



Neo Light®
by Balter

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Відеодомофон NeoLight MEZZO HD WF

Зміст

1. Назви та функції елементів	7
2. Основні функції та особливості	8
2.1 Особливості	8
2.2 Основні функції.....	8
3. Комплектація	8
4. Можливості підключення.....	9
4.1 Підключення двух панелей виклику	9
4.2 Підключення панелі виклику та відеокамери	9
5. Схема підключення.....	10
6. Монтаж.....	11
7. Необхідні кабелі	12
8. Інструкція з експлуатації	13
8.1 Головне меню	13
8.2 Відповідь на входний виклик.....	16
8.3 Перегляд відео від панелей та камер	16
8.4 Регулювання гучності, яскравості, контрасту і кольору.....	16
8.5 Внутрішній виклик на монітори (адресний інтерком)	17
8.6 Функція загального виклику (гучний зв'язок).....	17
8.7 Режим «Не турбувати»	17
8.8 Прослуховування моніторів (аудіоння).....	18
8.9 Збереження зображення під час виклику	18
8.9.1 Автоматичне збереження зображень	18
8.9.2 Ручний захват зображень	18
8.9.3 Автоматичний запис фото та відео під час виклику	18
8.9.4 Запис відео вручну	19
8.10 Функція видеореєстратора (DVR).....	19
8.11 Параметри запису зображень, відео та DVR	20
8.12 Повідомлення для сім'ї та автовідповідача	20
8.13 Автовідповідач	20
8.14 Встановлення індивідуальних мелодій.....	21
8.15 Перегляд фото, відео, DVR, файлів мультимедіа і повідомлень	21
8.15.1 Перегляд збережених зображень.....	21
8.15.2 Перегляд записаного вручну відео і файлів DVR	22
8.15.3 Перегляд фото, які записані на SD карту.	22
8.15.4 Прослуховування аудіофайлів, які записані на SD карту	22
8.15.5 Прослуховування повідомлень.....	22
8.16 Видалення файлів та папок.....	23
8.17 Будильник.....	23
8.18 Нічний режим і налаштування дзвінка	23
8.19 Налаштування мережі.....	24
8.20 Налаштування microSD карти.....	25
8.21 Годинник та календар	25
8.22 Системні налаштування	26


9. Характеристики.....	28
10. Підключення до мобільного додатку	29
10.1 Встановлення мобільного додатку NeoLight.....	29
10.2 Реєстрація та вхід в додаток	29
10.3 Активація монітору у додатку NeoLight за допомогою Wi-Fi.....	30
10.4 Активація монітору у додатку NeoLight через LAN	32
11. Налаштування мобільного додатку	34
11.1 Налаштування режиму аудіозв'язку (ДУЖЕ ВАЖЛИВО!).....	34
11.2 Зміна назви та іконки пристроя	35
11.3 Додати користувача	35
11.4 Видалити пристрій	36
11.5 Управління мобільним додатком.....	37
11.5.1 Якість зображення, відключити динамік, розгорнути на весь екран, вхід в меню "Налаштування", рівень сигналу з'єднання	37
11.5.2 Збереження фото та запис відео	37
11.5.3 Відкриття замка та воріт, перемикання каналів.....	38
11.6 Режим розмови та прослуховування	39
11.7 Список подій (сигнал тривоги)	40
11.8 Режим віддаленого перегляду архіву	41

Мобільний додаток Neolight

iOS





Android

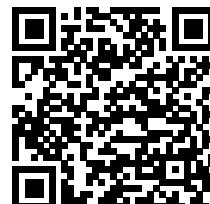


Попередження

Дотримуйтесь інструкції для запобігання нанесення шкоди здоров'ю чи майну.

	1. Небезпека Можлива смерть або серйозна загроза здоров'ю.	 Заборона.
	2. Попередження Можлива втрата майна або нанесення йому шкоди.	 Не розбирати.  Не доторкатися.  Заборона на виконання.  Вилку необхідно витягнути з розетки.

	Не вмикайте кілька вилок в розетки одночасно. Це може викликати перегрів і пожежу.		Якщо отвори в розетці більші ніж штири вилки, ні в якому разі не вставляйте в неї вилку. Це може привести до ураження електричним струмом або пожежі.
	Уникайте використання інших пристрів без відключення живлення. Це може викликати пошкодження пристрою.		Переконайтесь, що пил і сторонні предмети не потрапляють на виріб.
	Не використовуйте пошкоджені вилки і не ставте важкі предмети на виріб. Це може привести до виникнення пожежі.		Сторонні предмети не повинні потрапити в корпус вироби. Це може спричинити пошкодження пристрію.
	Не вставляйте вилку в розетку вологими руками. Це може привести до ураження електричним струмом.		Ніколи не кладіть важкі предмети на пристрій. Це може спричинити його пошкодження.
	Не використовуйте воду, рідини і детергенти на базі масел для чищення виробу. Використовуйте тільки суху тканину, щоб уникнути ураження електричним струмом.		Встановлюйте пристрій на рівну, міцну поверхню. В іншому випадку, він може працювати не коректно.
	Не використовуйте пристрій у вологому приміщенні. Це може привести до ураження електричним струмом або пожежі.		Якщо пристрій видає дивний шум, негайно вимкніть його з розетки і зверніться у сервісний центр.
	Не застосовуйте зайвій зусиль, вимикаючи вилку з розетки. Якщо шнур живлення пошкоджений, це може привести до ураження електричним струмом або пожежі.		Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на пристрій або його нагрівання при установці чи експлуатації.
	Не розбирайте, не ремонтуйте і не модернізуйте виріб. При цьому існує небезпека ураження електричним струмом, пожежі або пошкодження виробу.		Не розбирайте пристрій.
	Не використовуйте додаткові вимикачі. При цьому існує небезпека ураження електричним струмом.		Виймайте вилку з розетки, якщо пристрій не використовується тривалий час.

1. Назви та функції елементів

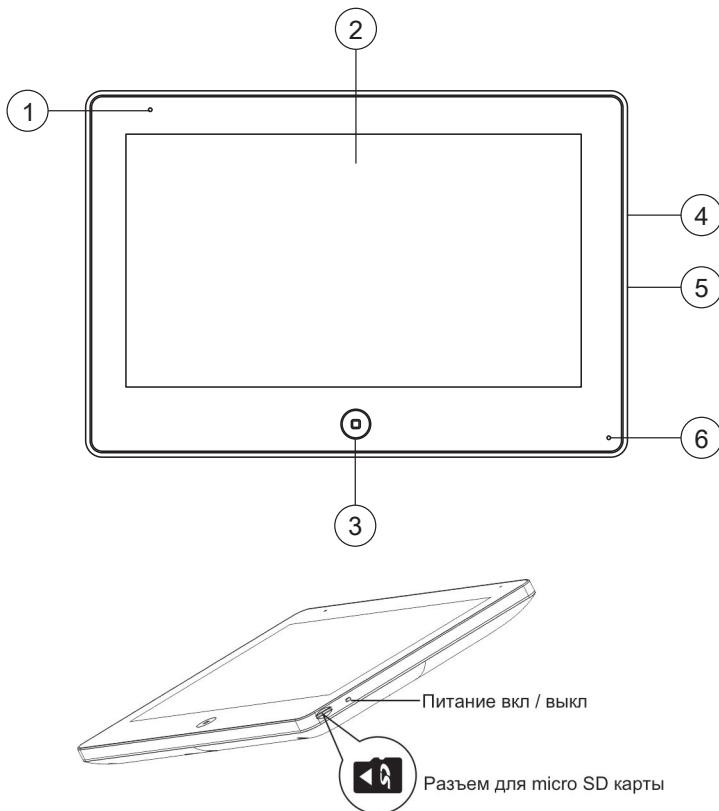

№	Назва	Призначення
1	Індикатор живлення	Відображає статус пристрію
2	Дисплей	10.1", сенсорний ємісний, IPS
3	Кнопка «Меню»	Вхід/вихід з меню / Завершення розмови
4	Вимикач живлення	Включення / відключення пристрію
5	Раз'єм SD карти	Рекомендована SD карта: клас 10, 64/128 ГБ*
6	Мікрофон	

* SD карта повинна бути відформатована в FAT32 і класом не нище 10.

2. Основні функції та особливості

2.1 Особливості

- Підтримка Full HD сигналу
- 10 "кольоворовий РК сенсорний емнісний дисплей з високою роздільною здатністю 1024x600
- IPS матриця з розширенним кутом огляду і поліпшеною передачею кольору
- Вбудований модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 ГГц)
- Ethernet 10/100 Мбіт/с
- Встановлення будь-якого зображення для робочого столу
- Можливість встановити свою тр3 мелодію на виклик
- Hands Free, чудовий зв'язок з чистим звуком
- Тонкий корпус

2.2 Основні функції

- Підтримуваний формат сигналу: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Роздільна здатність для перегляду і запису: 1080p/720p/576i
- Переадресація виклику на мобільний додаток NeoLight (iOS, Android), перегляд архіву
- Підтримка SD карт (до 128ГБ)
- Режим відеоенретатора з детектором руху
- Запис відео та аудіо
- Запис фото на внутрішню пам'ять або на SD карту
- Підтримка мультимедіа: фоторамка, відтворення музики у форматі mp3
- Функція «Не турбувати»
- Адресний інтерком, загальний виклик всіх моніторів
- Функція прослуховування, автовідповідач, календар і будильник
- Перегляд в реальному часі відео від панелі або камери
- Підключення панелей виклику + відеокамер (макс. 2 + 2 або 1 + 3)
- Управління електричним замком
- Регулювання яскравості, контрастності, кольору, гучності і формату зображення

3. Комплектація



Монітор



Інструкція



Кронштейн



2 дюбелі і шурупи



Осушувач



2x5 pin роз'єма



2x4 pin роз'єма



4 pin роз'єм



3 pin роз'єм




LAN роз'єм

4. Можливості підключення


4.1 Підключення двох панелей виклику

В системі може бути 1 основний монітор, 3 додаткових монітора, 2 панелі виклику і 8 відеокамер

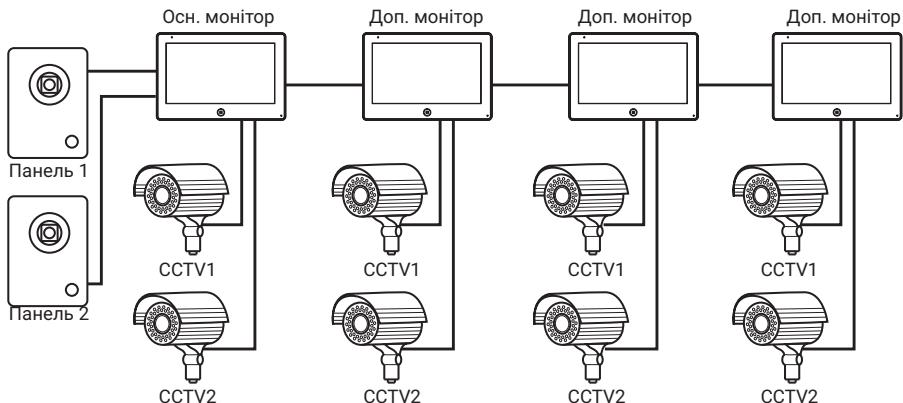


4.2 Підключення панелі виклику та відеокамери

В системі може бути 1 основний монітор, 3 додаткових монітора, 1 панель виклику і 9 відеокамер.

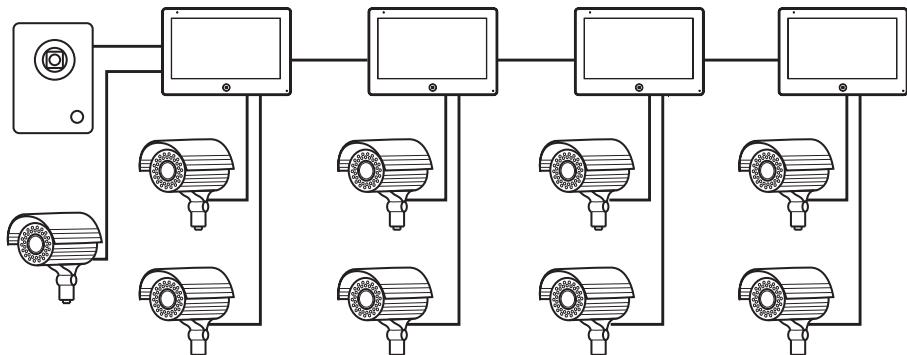

5. Схема підключення

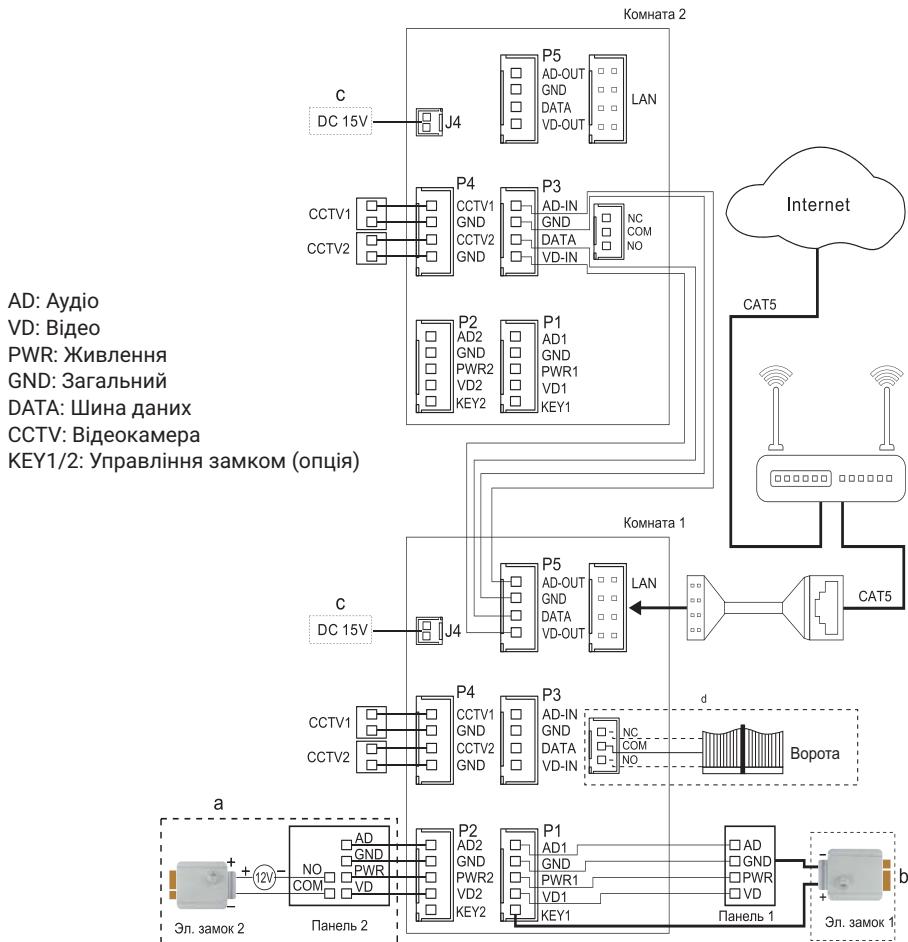**Примітка:**

При підключененні електричного замка до панелі виклику є потреба у додатковому блокі живлення, що відповідає струму споживання замка.

Вихід KEY є імпульсним, тобто при натисканні кнопки відкривання замка через цей вихід відбувається розряд конденсатора 2200мкФx12В.

a. Варіант підключення замка з використанням зовнішнього блоку живлення

b (опція). Варіант підключення замка через вбудований БУЗ в домофон (при довжині кабелю до 5 м)


c. Домофон також може працювати від зовнішнього джерела живлення (не

входить в комплект), який підключається до гнізда J4

d. Можливо використовувати NC (нормально закритий) або NO (нормально відкритий) контакти для управління воротами. Чи не перевищувати навантаження більше 1A!

6. Монтаж

1. Використовуйте відповідну схему підключення для обраної системи і переконайтесь в наявності відповідних кабелів.
2. Визначте місце установки монітора:
3. Рекомендована висота установки монітора: 1,5 - 1,6 метра.
4. Уникайте використання живлення до закінчення виконання підключень.
5. Зніміть кронштейн з монітора.
6. Встановіть кронштейн монітора на стіну.
7. Підключіть кабелі, відповідно до наведеної раніше схеми.
8. Закріпіть монітор на кронштейні.
9. УВІМКНІТЬ живлення після його установки і виконання всіх підключень.

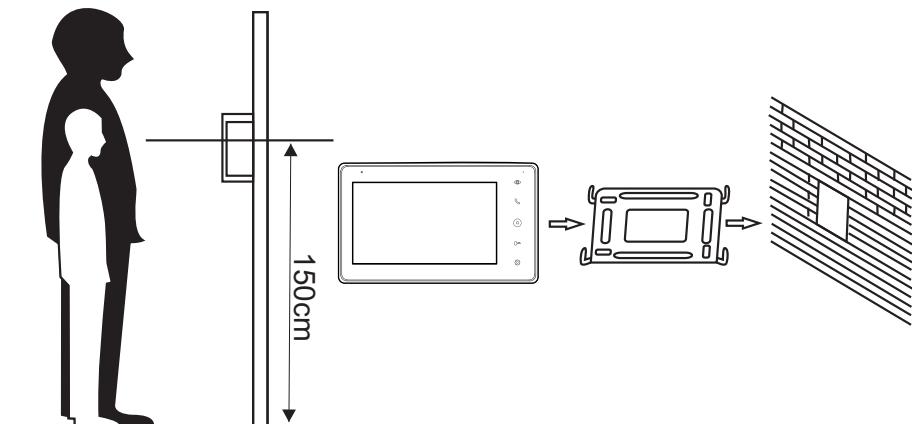


7. Необхідні кабелі

Монітор має 2 варіанти управління електричним замком: управління через реле панелі і управління імпульсом напруги від монітора.


Вимоги до кабелів і допустимі довжини для кожної схеми підключення наведені нижче.

- Відстань між монітором і панеллю виклику до 30 м - для відеосигналу використовуйте кабель RG59 / RG6-75 Ом, для живлення, GND і аудіо - кабель 4 x 0,5 кв.мм
- Відстань між монітором і панеллю виклику до 100 м - для відеосигналу використовуйте кабель RG59 / RG6-75 Ом, для живлення, GND і аудіо - кабель 4 x 0,75 кв.мм

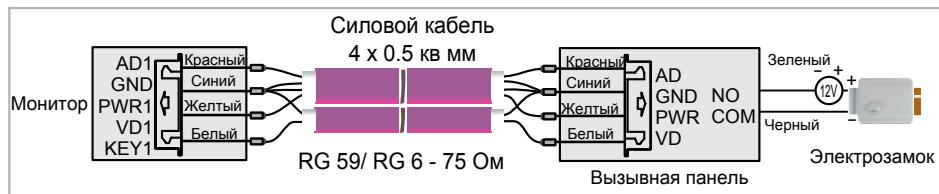


- Відстань між монітором і панеллю виклику до 5 м - для відеосигналу використовуйте кабель RG59 / RG6-75 Ом, для живлення, GND і аудіо - кабель 6 x 0,5 кв.м

Допускається використання кабелю UTP Cat5e 4x2x0,51 для підключення аудіо і відео, якщо застосовувати по 3 жили на живлення та загальний. Для управління замком слід використовувати силовий кабель перерізом не менше 0,5мм². УВАГА! Така схема може не працювати з замками з високим енергоспоживанням (більше 1А в імпульсі)!

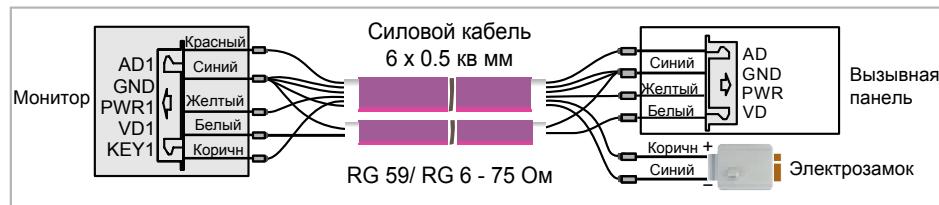

Для підключення декількох моніторів в інтеркомом (до 30 м) для відеосигналу використовуйте кабель RG59 / RG6-75 Ом, для живлення, GND і аудіо - кабель 2 x 0,5 кв.мм

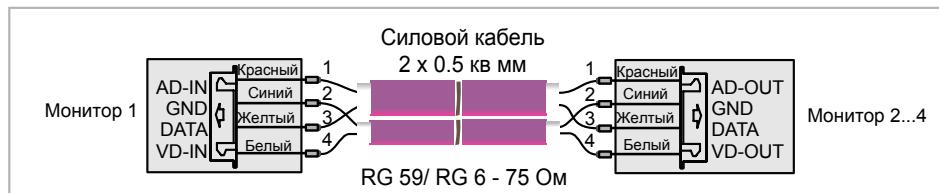

8. Інструкція з експлуатації

Монітор розпізнає п'ять типів керуючих рухів:

- Дотик:** дотик в будь-якій точці екрану викликає контекстне меню дій. Доторкніться до екрану ще раз, щоб приховати меню.
- Помах вліво:** помах вліво дозволяє перегортати сторінки головного меню або до перегляду попередньої фотографії.
- Помах вправо:** помах вправо дозволяє перегортати сторінки головного меню або переглядати наступне зображення.
- Помах вгору:** в системних налаштуванках - перехід на наступну сторінку.
- Помах вниз:** в системних налаштуванках - перехід на попередню сторінку.

8.1 Головне меню

Для входу в Головне меню в режимі очікування нажміть на кнопку  або доторкніться до екрану

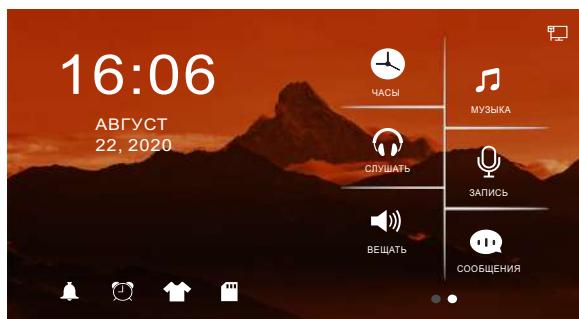


Рисунок 1. Головне меню

Таблиця 1. Головне меню.

№	Іконка	Функція	Примечание
1*		Відтворення / видалення файлів, записаних відеореєстратором	Для видалення виберіть необхідний файл та натисніть ; для налаштування гучності натисніть .
2*		Перегляд/видалення фото, які записані на SD карту	Для видалення виберіть необхідний файл та натисніть .
3*		Перегляд/видалення зображень, які записані панеллю виклику	Для видалення виберіть необхідний файл та натисніть .
4		Розмова з відвідувачем / Виклик (пересилання виклику) на інший монітор в інтеркомом	
5		Перегляд відео з панелей чи камер	
6		Вхід в системне меню	
7		Налаштунки дзвінка	
8		Налаштунки часу	
9**		Вибір зображення для робочого столу	Для вибору заводських зображень натисніть . Для встановлення свого фону - завантажте зображення на SD карту.
10		Налаштунки microSD карти	При відсутності microSD карти відображається іконка . Коли microSD карта вставлена, для її форматування чи копіювання на карту файлів нажміть на іконку .
11		Відображення календаря і годинника в режимі очікування	Для відображення тільки часу зайдіть в налаштування режиму "Відеореєстратор"
12		Прослуховування підключених моніторів	Режим "Аудіоняня"

№	Іконка	Функція	Примечание
13		Загальне сповіщення на всі монітори	Режим "Гучний зв'язок"
14*		Прослуховування / видалення музичних файлів, які записані на SD карту	Для видалення виберіть необхідний файл та натисніть ; для налаштування гучності нажміть .
15*		Запис повідомлень для прослуховування на моніторі	Режим "Автовідповідач"
16*		Прослуховування / видалення повідомлень автовідповідача	Для видалення виберіть необхідний файл та натисніть ; для налаштування гучності нажміть ; для налаштування повідомлення для відвідувачів нажміть .
17		Інтернет-зв'язок	При підключення до мережі через LAN-кабель відображається іконка ; якщо кабельне з'єднання не підключено - відображається іконка . При підключення по Wi-Fi відображається іконка ; якщо Wi-Fi мережа переривається - відображається іконка .

Примітка:

- * 1. Необхідна карта Micro SD для входу в меню 1, 2, 3, 9 **, 14, 15, 16.
- ** 2. **Налаштування робочого столу:** після установки SD карти в слот монітора, на ній автоматично створиться папка SKIN. Запишіть в цю папку необхідний файл з розширенням .jpg і розміром не більше 250Кб. Тип файлу повинен бути "baseline jpg". Вставте SD карту знову в роз'єм на моніторі і, натискаючи на , виберіть ваше зображення або перезавантажте монітор для автоматичного відображення записаного файла на робочому столі екрану.
- 3. Під час відтворення файла:
 - а) помах вліво / вправо по екрану дозволяє переходити до попереднього / наступного;
 - б) помах вгору повертає в меню; помах вниз - для налаштування гучності.
- 4. Для перегортання сторінок в меню зі списком файлів можна використовувати помах вниз / вгору.

8.2 Відповідь на вхідний виклик

Коли відвідувач натискає кнопку виклику на панелі, всі монітори в будинку одночасно видають сигнал виклику, на екрані відображається «ВХІДНИЙ ВИКЛИК».

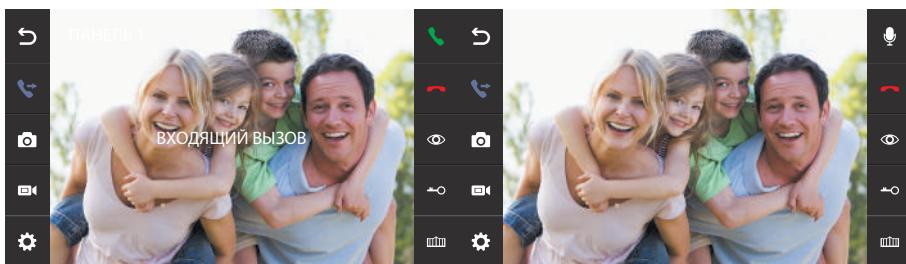


Рисунок 2. Вхідний виклик.

Виберіть іконку на екрані монітору для розмови з відвідувачем. Монітор повернеться в стан очікування, якщо відповіді на виклик не було після закінчення часу виклику. Якщо ви хочете відкрити замок відвідувачеві, в режимі виклику або розмови виберіть іконку - на екрані відобразиться «ВІДКРИТО ЗАМОК ПАНЕЛІ». Для відкриття воріт виберіть - на екрані відобразиться «ВОРОТА ВІДКРИТИ». При наявності іншого виклику, отриманого під час розмови, відобразиться «ВІДВІДУВАЧ біля панелі 2», виберіть на екрані для переходу на іншу панель і спілкування з іншим відвідувачем.

Примітка:

Під час розмови при виклику чи інтеркомі виберіть на екрані монітору для включення мікрофону .

Для включення виберіте ще раз іконку .

8.3 Перегляд відео від панелей та камер

В режимі очікування виберіть іконку на екрані монітора для перегляду зображення від панелі 1, торкніться іконки ще раз для вибору необхідного каналу (панелі, відеокамери). В режимі перегляду відео від панелі ви можете вибрати іконку на екрані для розмови, а також вибрати іконку на екрані для відкриття замку; для відкриття воріт виберіть екрані монітору.

Примітка: У режимі перегляду відео від Панелі1 / Панелі2 / Камери1 / Камери2, дотик в будь-якому місці екрану перемикає формат екрану з 4: 3 на 16: 9 і приирає бічні меню.

8.4 Регулювання гучності, яскравості, контрасту і кольору

В режимі розмови, виклику, гучного зв'язку, прослуховування або інтеркома, торкніться екрану в будь-якому місці і виберіть іконку для налаштування гучності і параметрів зображення:

 - регулювання кольору;
 - регулювання яскравості;

 - регулювання контрасту;
 - регулювання гучності.

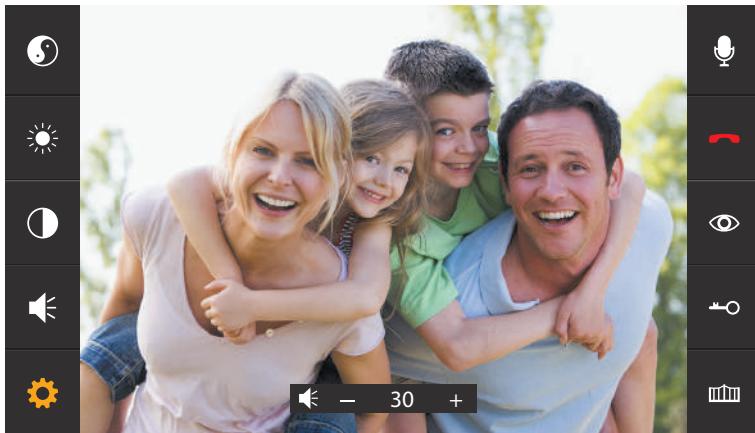


Рисунок 3. Регулювання параметрів зображення.

8.5 Внутрішній виклик на монітори (адресний інтерком)

Якщо ви робите виклик на всі монітори, в режимі очікування в головному меню виберіть іконку . Якщо у вас більше 2-х моніторів, ви побачите список кімнат. Виберіть необхідний номер кімнати для виклику. Для відповіді необхідно вибрати іконку  на екрані або вибрати іконки , , або натиснути на кнопку  для відмови від відповіді. Зображення від відеокамер, підключених до інших моніторів, не передається через інтерком.

8.6 Функція загального виклику (гучний зв'язок)

Ця функція дозволяє вам передати інформацію на всі монітори в будинку. Для виконання загального виклику, увійдіть в головне меню і виберіть іконку  на екрані в режимі очікування. На екрані відобразиться «ГУЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК», монітори в інших кімнатах відобразять «ГУЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК ВКЛЮЧЕНИЙ». Ви можете передати голосове повідомлення на всі монітори.

8.7 Режим «Не турбувати»

Включення або виключення режиму "Не турбувати" проводиться в системних налаштуванках. Для цього в головному меню на екрані виберіть іконку , потім виберіть іконку  на екрані і зробіть налаштунки режиму "Не турбувати". Якщо ця функція включена, монітор не видаватиме звукових сигналів в режимах виклику від панелі, інтеркуму або загального виклику. При включені цієї функції індикатор живлення блимає.

8.8 Прослуховування моніторів (аудіоняня)

В режимі очікування увійдіть в головне меню і виберіть іконку . Якщо у вас більше 2 моніторів, ви побачите список кімнат. Виберіть номер кімнати для прослуховування. На дисплеї вашого монітора буде відображатися напис «ПРОСЛУХОВУАННЯ».

Примітка:

1. В меню "НАЛАШТУВАТИ" (іконка) слід включити функцію «РЕЖИМ ПРОСЛУХОВУАННЯ». Якщо ви хочете заборонити прослуховування монітора з інших моніторів, вимкніть на ньому функцію «РЕЖИМ ПРОСЛУХОВУАННЯ».
2. В даному режимі користувач може чути, що відбувається в приміщенні, при цьому його не буде чути.

8.9 Збереження зображення під час виклику

8.9.1 Автоматичне збереження зображень

У системних налаштуванках для функції «Кількість автоматичних знімків» встановіть значення 1. Монітор буде автоматично робити і зберігати зображення після натискання кнопки виклику на панелі.

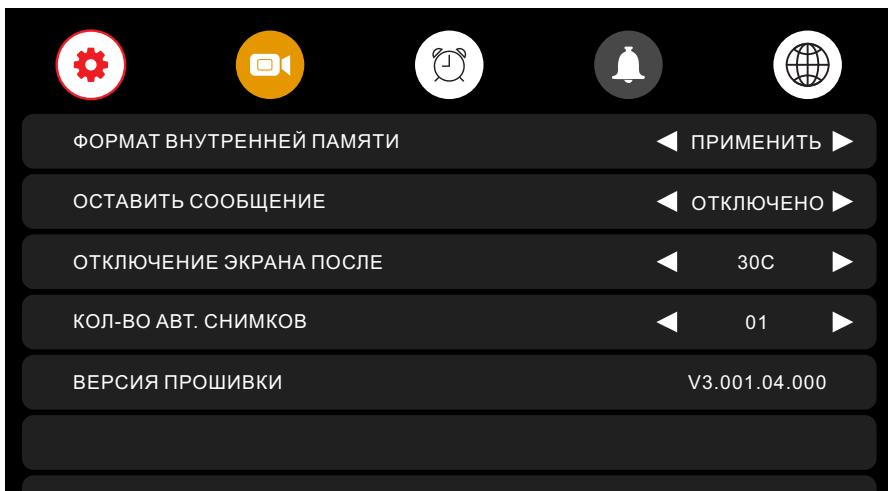


Рисунок 4. Налаштувани автоматичного збереження зображення.

8.9.2 Ручний захват зображенень

В режимі розмови або перегляду торкніться екрану і натисніть значок . На екрані відобразиться повідомлення «ЗОБРАЖЕНИЯ ЗБЕРЕЖЕНО».

8.9.3 Автоматичний запис фото та відео під час виклику

Для продовження запису відео зі звуком під час виклику в налаштуванні "РЕЖИМ ЗАПИСУ" встановіть значення "ВІДЕО", при цьому фото зберігатися не буде. Якщо джерелом запису в режимі DVR була встановлена відеокамера, то запис перемкнеться на відеопанель, з якої надійшов виклик, а після закінчення розмови запис автоматично відновиться з відеокамери протягом декількох секунд.

8.9.4 Запис відео вручну

В режимі розмови або перегляду торкніться екрану і натисніть значок. На екрані відобразиться повідомлення «ЗАПИС». Натисніть ще раз для закінчення запису.

8.10 Функція видеореєстратора (DVR)

Для роботи видеореєстратора в автоматичному режимі в системних налаштуванках виберіть вкладку і включіть функцію "DVR", як показано на малюнку 5. Запис може вестися від будь-якої панелі або відеокамери у встановлений час.

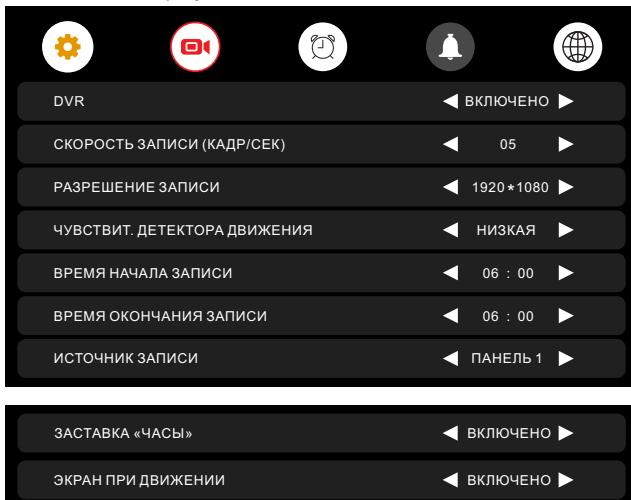


Рисунок 5. Налаштування відеореєстратора

Примітка:

6. Якщо задано значення для «ЧУТЛИВІСТЬ ДЕТЕКТОРА РУХУ» «НИЗЬКА/НОРМАЛЬНА/ВИСОКА», монітор буде вести запис тільки під час виявлення руху. Запис проводиться протягом 1 хвилини. Якщо рух триває - монітор буде писати ще 1 хвилину, якщо рух не закінчується, монітор буде писати ще 1 хвилину, а потім запис припиниться до наступного виявлення руху.
7. У режимі DVR відеозапис ведеться зі звуком
8. SD карта повинна бути відформатована в FAT32
9. Функція DVR не працюватиме, якщо обсяг SD карти менше 2 ГБ. Для SD карт 2 ГБ, запис може вестися тільки зі швидкістю 1 кадр в секунду при роздільній здатності 320x240.
10. Щоб функція DVR працювала правильно, використовуйте SD карти з ємністю не менше 8 ГБ. Важливо! Не використовуйте карти пам'яті класу нижче 10. Оптимально використовувати SD карти class 10 (у версіях деяких виробників x166 (180)).
11. Для отримання хорошої якості відео, ми рекомендуємо встановити роздільну здатність 1920x1080. Для цього використовуйте SD карти ємністю не нижче 16 ГБ і класом не нижче 10-го.
12. Якщо час запису початку і кінця задані однаковими, функція DVR буде активна 24 години (завжди).

8.11 Параметри запису зображень, відео та DVR

Таблиця 2. Параметри для збереження зображень

Пам'ять	Роздільна здатність	Кількість знімків
Вбудована пам'ять	1920x1080/1280x720/640x480	Максимум 100 шт
Зовнішня micro SD карта	1920x1080/1280x720/640x480	Залежить від ємності карти

Таблиця 3. Параметри запису відео

Ємність SD карти	Роздільна здатність	Кадр/сек
8 - 128ГБ	1920x1080/1280x720/640x480	5 / 10 / 15 / 20 / 25

8.12 Повідомлення для сім'ї та автовідповідача

У режимі очікування натисніть на екран або на кнопку для входу в головне меню. Виберіть пункт "ЗАПИС". Після закінчення запису повідомлення, натисніть ще раз на іконку "ЗАПИС".



Рисунок 6. Запис повідомлення.

Як прослухати записане повідомлення описано у розділі 8.15.5.

8.13 Автовідповідач

Ця функція дозволяє відвідувачу залишити аудіо повідомлення для вас, якщо нікого немає вдома. Для активації даної функції ви повинні включити функцію «АВТОВІДПОВІДАЧ» або «ВІДПОВІДЬ ВРУЧНУ» в головному меню в налаштуванках перед тим, як покинути будинок.

Коли відвідувач натисне кнопку виклику на панелі і ніхто не відповість до закінчення сигналу виклику, він почне записане вами або системне повідомлення з панелі «Hello, no one is at home at this moment, please leave a message after the tone» і у нього буде 20 секунд, щоб залишити повідомлення для вас.

Вибір повідомлень між записаним і системним проводиться в налаштуванках меню "ПОВІДОМЛЕННЯ", для цього треба вибрати іконку в головному меню.

Примітка: Запис і управління повідомленнями описано у розділах 8.12 і 8.15.5

8.14 Встановлення індивідуальних мелодій

У моніторі встановлена одна із заводських мелодій на виклик і будильник. Для встановлення індивідуальних мелодій необхідно:

1. Вставте карту пам'яті в монітор і відформатуйте її (Головне меню - Налаштування-Форматувати SD карту).
2. Витягніть карту пам'яті з монітора і підключіть її до комп'ютера (за допомогою вбудованого або зовнішнього картрідера).
3. Відкрийте папку "MYRING". У ній знаходяться 4 папки, в кожній з яких можна встановити індивідуальну мелодію - "AlarmClock" (будильник), "DOOR1" (панель 1), "DOOR2" (панель 2), "Intercom" (інтерком).
4. Виберіть папки, де необхідно встановити індивідуальну мелодію, і скопіюйте в них mp3 файли розміром до 3МБ (по одному в кожну папку).
5. Вставте карту пам'яті у вимкнений монітор і увімкніть його.

Примітка: При першому надходженні виклику після установки індивідуальної мелодії можлива затримка при програванні.

8.15 Перегляд фото, відео, DVR, файлів мультимедіа і повідомлень

У режимі очікування натисніть на екран або на кнопку для входу в головне меню. Якщо є непереглянуті файли, вони будуть відображені в правому куті відповідної іконки у вигляді червоної крапки. Для перегляду і відтворення файлів виберіть необхідний пункт меню. У назві папок вказана дата створення записів в форматі Рік-Місяць-День. В одній папці знаходяться файли, записані протягом дня. Всі імена файлів містять час створення в форматі Час:Хвилина:Секунда.

8.15.1 Перегляд збережених зображень.

Для входу в список файлів в головному меню виберіть пункт "КАМЕРА". Якщо є непереглянуті файли, вони будуть виділені червоним кольором. Для перегляду фото виберіть ім'я файлу, який ви хочете подивитися, як показано на малюнку 7.

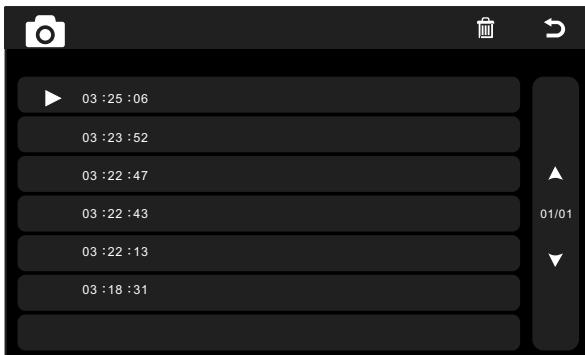


Рисунок 7. Список збережених зображень.

8.15.2 Перегляд записаного вручну відео і файлів DVR.

Для входу в список файлів в головному меню виберіть іконку . Якщо є непереглянуті файли, вони будуть виділені червоним кольором. Для перегляду відео виберіть ім'я файлу, який ви хочете подивитися.

Для налаштування загальної гучності відтворення всіх файлів виберіть іконку і встановіть необхідний рівень. Для регулювання гучності під час відтворення файлу взмахніть вниз.

Для повернення до попереднього меню під час відтворення взмахніть вгору, для повернення в головне меню - натисніть кнопку .

8.15.3 Перегляд фото, які записані на SD карту.

Для входу в список файлів в головному меню виберіть іконку . Для перегляду фото виберіть ім'я файлу, який ви хочете подивитися. Для запуску автоматичного режиму перегляду фото використовуйте помах вліво або вправо.

Примітка: Якщо SD картка не вставлена, ви можете переглядати фото тільки з будованої пам'яті.

8.15.4 Прослуховування аудіофайлів, які записані на SD карту.

Для входу в список файлів в головному меню виберіть іконку . Для відтворення виберіть необхідний файл. Файли будуть відтворюватися автоматично по порядку. Для налаштування загальної гучності відтворення всіх файлів виберіть іконку і встановіть необхідний рівень.

8.15.5 Прослуховування повідомлень.

Для входу в список файлів в головному меню виберіть іконку . Для відтворення виберіть необхідний файл. Файли будуть відтворюватися автоматично по порядку. Для настройки загальної гучності відтворення всіх файлів виберіть іконку і встановіть необхідний рівень.

Для налаштування повідомлень, які будуть звучати з панелі в режимі "Автовідповідач", виберіть іконку в меню "ПОВІДОМЛЕННЯ" () і встановіть пункти меню як показано на рис.8. Аналогічно зробіть установки для "Повідомлення закінчення запису".

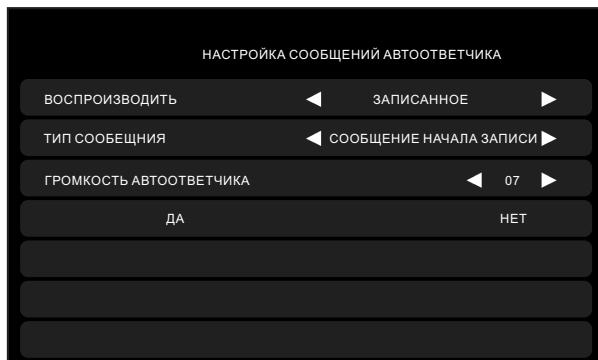


Рисунок 8. Налаштування автовідповідача.

8.16 Видалення файлів та папок

Для видалення файлів / папок із зображеннями, відео, DVR або мультимедія, натисніть і, вибравши необхідний файл / папку або кілька файлів / папок, натисніть . У вікні, яке з'явиться виберіть "ТАК".

8.17 Будильник

Для безпосереднього входу в налаштунки будильника в головному меню виберіть іконку або увійдіть в меню налаштувань, а потім виберіть закладку "Будильник", як показано на рис. 9, і виконайте налаштування часу, дати і будильника.

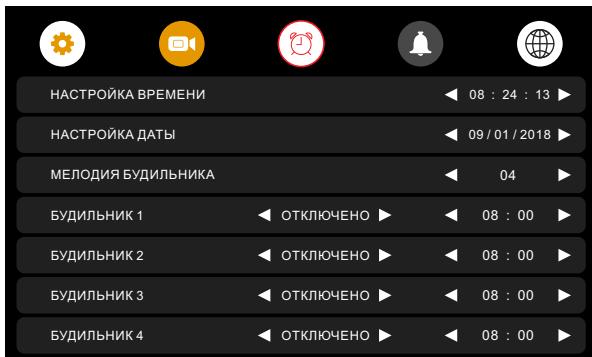


Рисунок 9. Налаштування будильника.

8.18 Нічний режим і налаштування дзвінка

Нічний режим дозволяє автоматично відключати або зменшувати гучність вхідного дзвінка на заданий рівень в нічний час доби (з 22.00 до 7.00).

Для безпосереднього входу в налаштунки нічного режиму або дзвінка в головному меню виберіть іконку , або увійдіть в меню налаштувань, а потім виберіть вкладку "Дзвінок", як показано на малюнку 10, і виконайте необхідні налаштування.

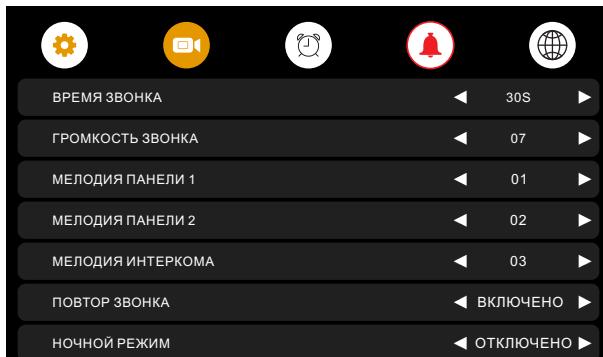


Рисунок 10. Налаштування нічного режиму.

8.19 Налаштування мережі

Для налаштування мережі в головному меню на екрані монітора виберіть іконку  , після цього виберіть іконку  , щоб потрапити в меню налаштувань (рис.11).

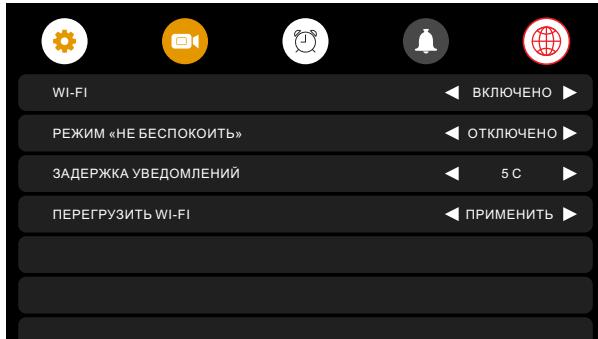


Рисунок 11. Налаштування Wi-Fi.

Таблиця 4. Wi-Fi налаштування.

№	Пункт	Значення	Примітка
1	Wi-Fi	ВКЛЮЧЕНО	Wi-Fi включено
		ВІКЛЮЧЕНО	Wi-Fi виключено
2	РЕЖИМ "НЕ ТУРБУВАТИ"	ВКЛЮЧЕНО	Мобільний пристрій не може приймати push-повідомлення і вхідні дзвінки
		ВІКЛЮЧЕНО	Мобільний пристрій може приймати push-повідомлення і вхідні дзвінки
3	ЗАДЕРЖКА ПОВІДОМЛЕНИЙ	0 - 60 СЕК	При натисканні на кнопку виклику відеопанелі, мобільний пристрій буде приймати push-повідомлення через встановлений час затримки. Якщо виклик був прийнятий на моніторі - push-повідомлення на телефон НЕ прийдуть.
4	ВІДВ'ЯЗАТИ ПРИСТРІЙ	ЗАСТОСУВАТИ	Для видалення пристроя з хмари необхідно вибрати "Застосувати" і обов'язково видалити пристрій в мобільному додатку. Для відновлення необхідно додати його в додаток по новому.

8.20 Налаштування microSD карти

Для настройки microSD карти, в головному меню на екрані виберіть іконку для входу в меню налаштувань (рис.12).



Рисунок 12. Налаштування microSD карти.

Примітка: Форматування SD карти (10G/14G) - значення 10G/14G означає, що у карти об'ємом 14 ГБ залишилося вільного місця 10ГБ.

8.21 Годинник та календар

Для відображення календаря і годинника в якості фонової заставки необхідно в головному меню вибрати пункт "ГОДИННИК" або в режимі очікування натиснути на кнопку . Налаштування часу і дати проводиться в налаштунках функції "Будильник"

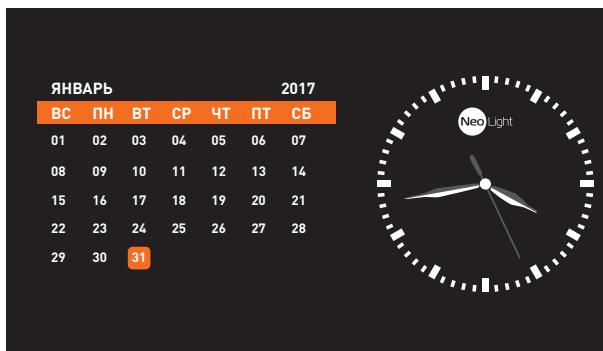


Рисунок 13. Годинник та календар.

Для відображення **цифрового годинника** без календаря, в меню "Відеореєстратор" на другій сторінці необхідно вибрати в пункті "Заставка" Годинник "параметр" Включено . При цьому заставка у вигляді цифрового годинника з'явиться в режимі очікування через одну хвилину. Для повернення календаря і годин (рис. 13) треба знову вибрати в головному меню пункт ГОДИННИК" або в режимі очікування натиснути на кнопку .

8.22 Системні налаштування

Для швидкого входу в меню системних налаштувань в режимі очікування натисніть на екран або на кнопку  і виберіть іконку  для входу в системні налаштування.

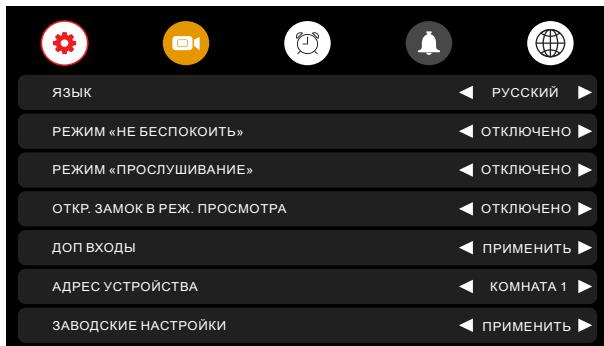


Рисунок 14а. Системні налаштування (сторінка 1).

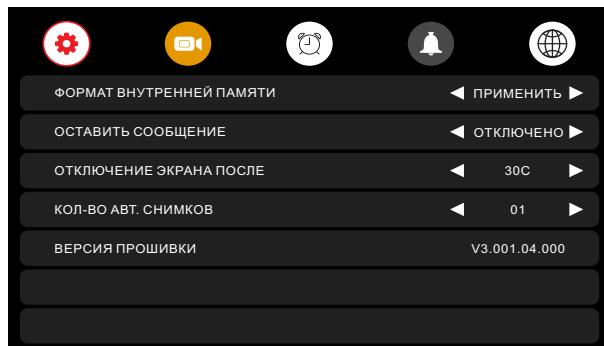


Рисунок 14б. Системні налаштування (сторінка 2).

Таблиця 5. Системні налаштування.

№	Пункт	Значення	Примітка
1	МОВА	УКРАЇНСЬКА/РУС/ENGLISH	
2	РЕЖИМ «НЕ ТУРБУВАТИ»	За замовчуванням - ВІДКЛЮЧ. При включені - виклик з панелі, інтеркому і гучного зв'язку в беззвучному режимі; при цьому індикатор живлення блимає.	
3	РЕЖИМ «ПРОСЛУХОВУВАННЯ»	За замовчуванням - ВІДКЛЮЧЕНИЙ. Коли активований, монітор можна прослуховувати з інших моніторів.	

№	Пункт	Значення	Примітка
4	ВІДКРИТТЯ ЗАМКА В РЕЖИМІ ПЕРЕГЛЯДУ	По замовчуванню - ВІДКЛЮЧЕНО. Коли активований, замок можна відкрити натисканням кнопки «О» відповідно в режимі перегляду.	
5	ДОДАТКОВІ ВХОДИ (При перемиканні каналів в режимі перегляду відключенні входи не відображатимуться)	ПАНЕЛЬ 2	Включене/Відключено
		КАМЕРА 1	Включене/Відключено (вхід CCTV1)
		КАМЕРА 2	Включене/Відключено (вхід CCTV2)
6	АДРЕСА ПРИСТРОЮ	КІМНАТА 1/2/3/4	Адреса основного монітора повинна бути 1. Опція відмічена знаком окику, якщо два монітори мають однакову адресу.
7	ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ	Скидання системних налаштувань монітора на заводські установки.	
8	ФОРМАТ ВНУТРІШНЬОЇ ПАМ'ЯТІ	Форматування внутрішньої пам'яті	
9	ЗАЛИШТИ ПОВІДОМЛЕННЯ	Заводська установка - ВІДКЛЮЧЕНИЙ. Коли активований, відвідувач може залишити повідомлення.	
10	ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕКРАНУ ПІСЛЯ	Заводська установка 1 хвилина, допустимі значення: 30 сек ~ 60 хв	Переводить екран в режим очікування після зазначеного часу
11	КІЛЬКІСТЬ АВТОМАТИЧНИХ ЗНІМКІВ	00	Запис фото не ведеться
		01	Автоматично зберігає 1 фото
12	ВЕРСІЯ ПРОШИВКИ	Вказано номер актуальною прошивки даного пристрою. Оновлення можливо через запит в сервісний центр.	

9. Характеристики

№	Параметр	Значення
1	Живлення	AC 100-240 Вб 50/60 Гц
2	Споживання	12Вт (в активному режимі), 4.5 Вт (в режимі очікування)
3	Робоча температура	От 0 до +40С°
4	Робоча вологість	0-95%
5	Екран	10.1 дюймів, сенсорний емнісний, IPS
6	Роздільна здатність екрану	1024x600 пікс
7	Мережа	Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 ГГц); Ethernet (10/100 Мбит/с)
8	Мобільний додаток	NeoLight (iOS, Android)
9	Тип зв'язку	Без трубки
10	Підключення	4 провода (див. рекомендації на стр.10)
11	Формат вхідного сигналу	AHD / TVI / CVI / CVBS
12	Якість вхідного сигналу	1080P / 720P / 576i
13	Розміри	255 x 180 x 21 мм
14	Вага	880 г

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, комплектацію і т.п. без повідомлення та зміни в інструкції.

Для поновлення домофонів з пам'яттю прошивка за запитом (необхідно вказати модель домофона, серійний номер і поточну версію прошивки).

Оновлення прошивки домофонів без пам'яті може бути виконано тільки в сервісному центрі Neolight.

10. Підключення до мобільного дотатку

10.1 Встановлення мобільного додатку NeoLight

На смартфоні в APP Store чи Google Play знайдіть додаток NeoLight та встановіть його.

iOS



Android




Примітка: Всі наведені нижче ілюстрації зроблені для iOS.
Розташування та вигляд іконок для Android може трохи відрізнятися.



10.2 Реєстрація та вход в додаток


Після установки необхідно зареєструватися в додатку NeoLight за допомогою електронної адреси, після цього можна увійти в додаток.

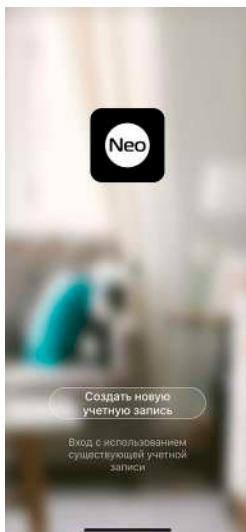


10.3 Активація монітору у додатку NeoLight за допомогою Wi-Fi

Після входу в додаток натисніть «Додати пристрій», потім натисніть на іконку «AHD монітор».


Примітка: Перевірте, щоб в налаштуванках мережі монітора був включений Wi-Fi.

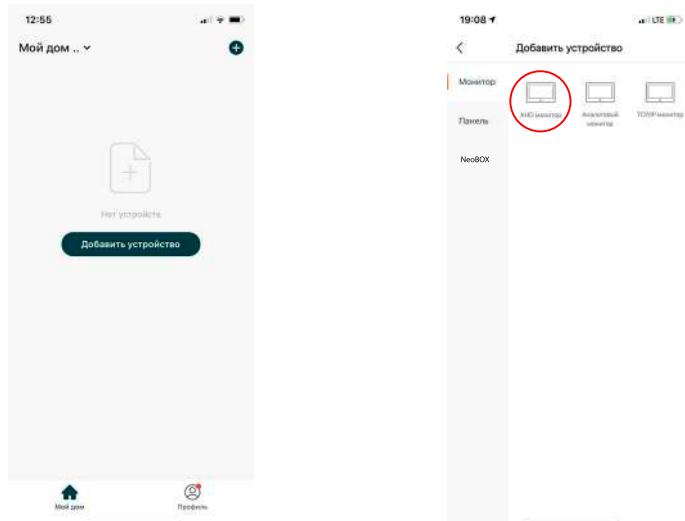


Перезавантажте монітор. Як тільки він включиться, натисніть «Режим мережевого сполучення», потім «Режим AP» і тільки після цього - «Наступний Крок».

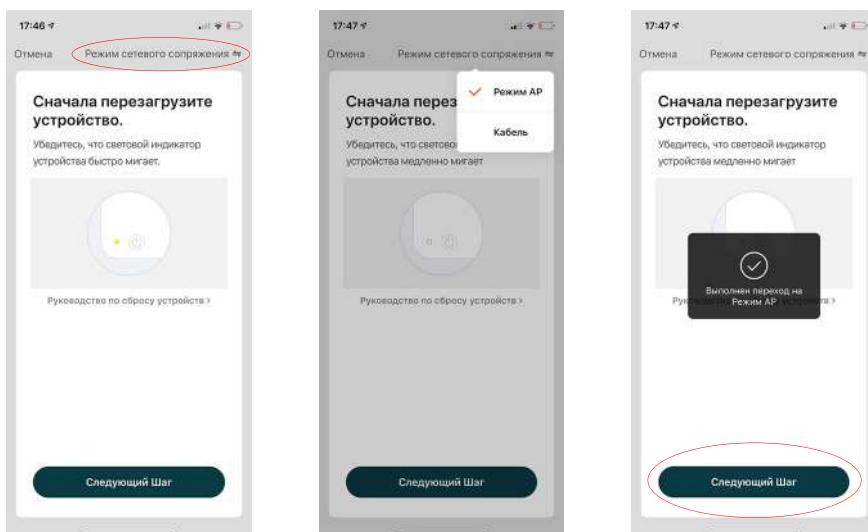

Введіть дані домашньої мережі Wi-Fi і натисніть «Підтвердити», потім необхідно відкрити доступні Wi-Fi мережі в налаштуваннях телефону і вибрати мережу SmartLife-XXXX. Після з'єднання телефону з цією мережею поверніться в додаток NeoLight і натисніть «З'єднатися». Будь ласка, тримайте смартфон якомога ближче до монітору, який підключається.

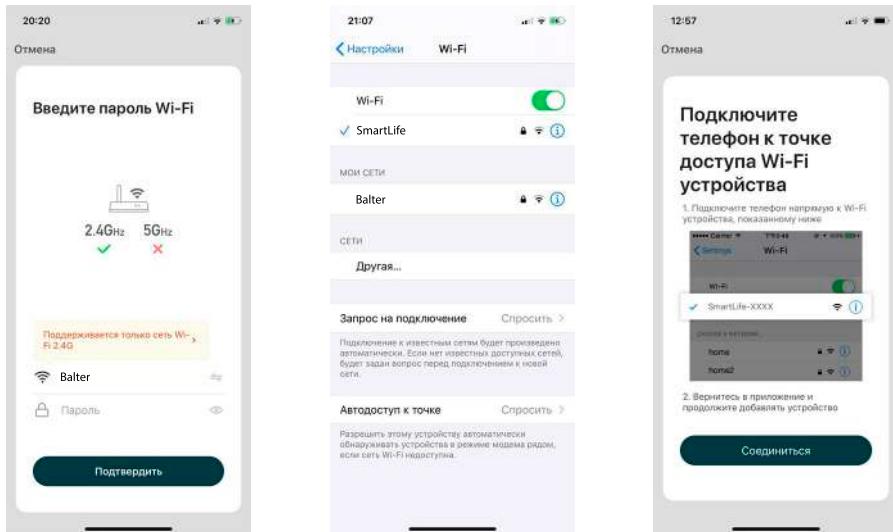


Дочекайтесь закінчення процесу прив'язки вашого монітору до смартфону. Після з'єднання дайте назwę вашому пристрою та натисніть кнопку «Підтвердити».

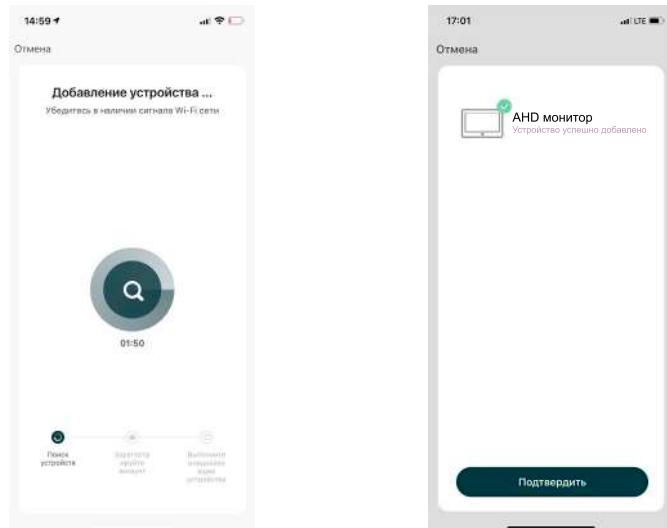


10.4 Активація монітору у додатку NeoLight через LAN

Після входу в додаток натисніть «Додати пристрій», потім натисніть на іконку «AHD монітор».


Примітка: Перевірте, щоб в налаштуваннях мережі монітора був відключений Wi-Fi, а монітор з'єднаний з роутером за допомогою мережевого LAN кабелю.

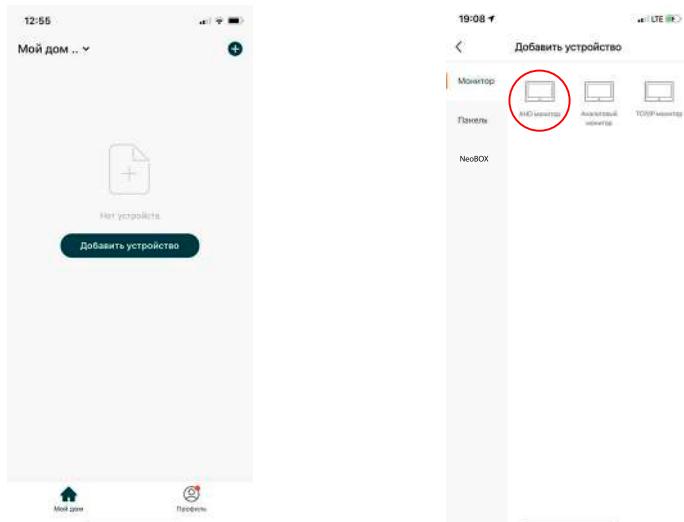


Перезавантажте монітор. Як тільки він включиться, натисніть «Режим мережевого з'єднання», потім «Кабель» і тільки після цього - «Наступний Крок».

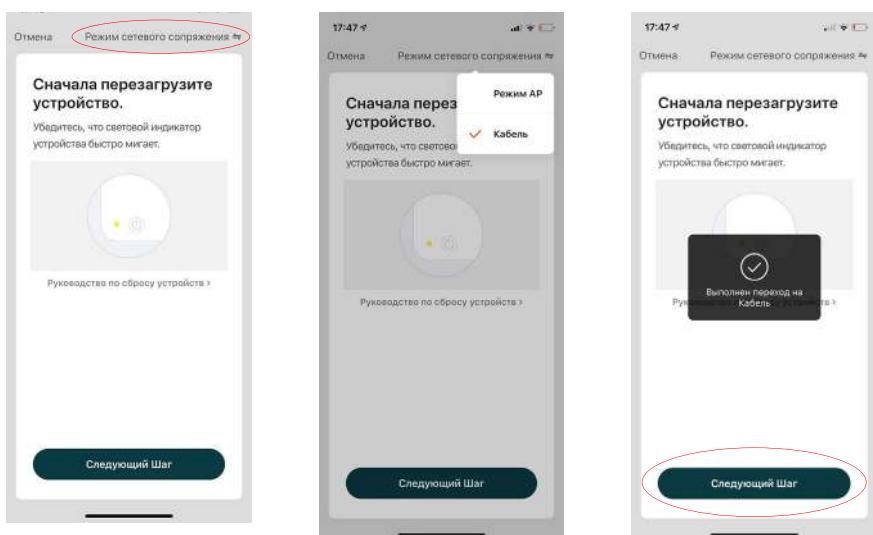

Тепер почнеться автоматичне сканування доступних моніторів. Після виявлення вашого пристрою натисніть «Додати». Будь ласка, тримайте смартфон якомога ближче до монітору, який підключається.

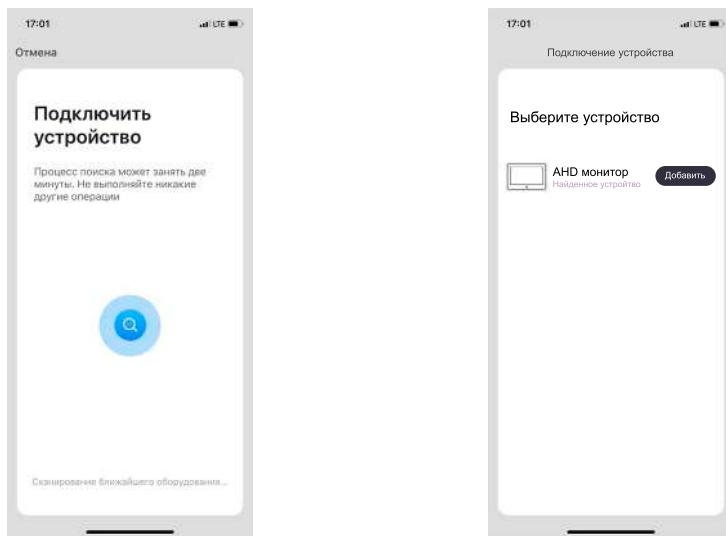


Дочекайтесь закінчення процесу з'єднання вашого домофона зі смартфоном. Після з'єднання дайте назву вашому пристрою та натисніть кнопку «Підтвердити».

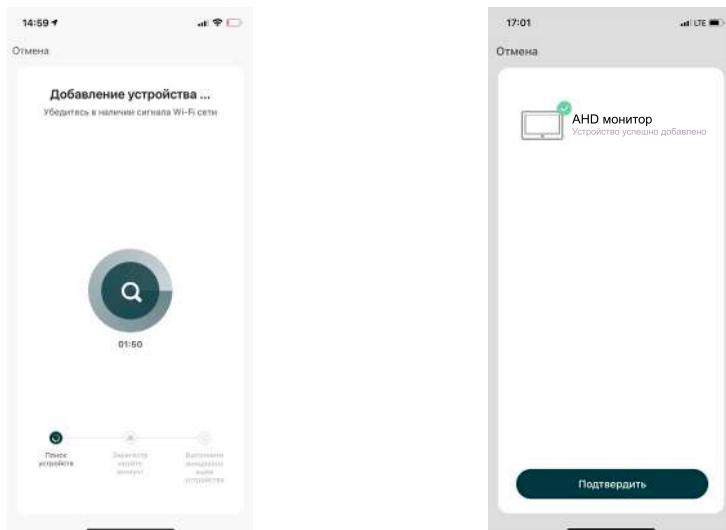


11. Налаштування мобільного додатку

11.1 Налаштування режиму аудіозв'язку (ДУЖЕ ВАЖЛИВО!)

Для перегляду зображення від підключеної до монітору відеокамери або панелі виклику натисніть на «AHD монітор». Для входу в меню «Налаштування» натисніть на іконку в правому верхньому куті екрану.

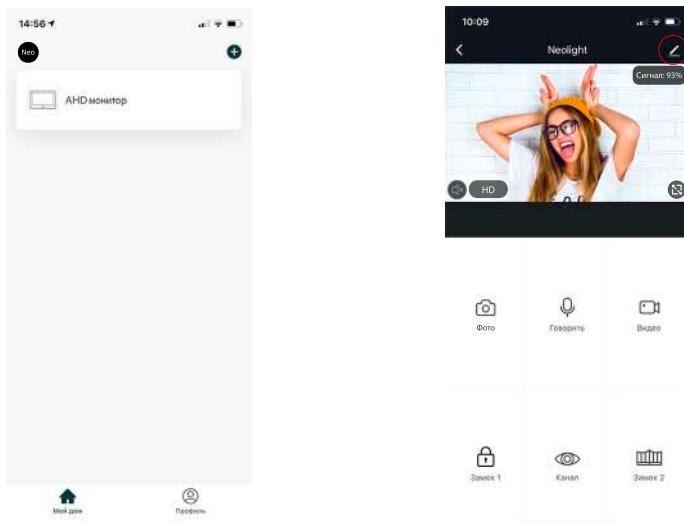


Натисніть на «Режим аудіозв'язку», далі «Аудіорежим» і виберіть «Двостороннє аудіо». В даному режимі забезпечується оптимальна якість аудіозв'язку між абонентами.

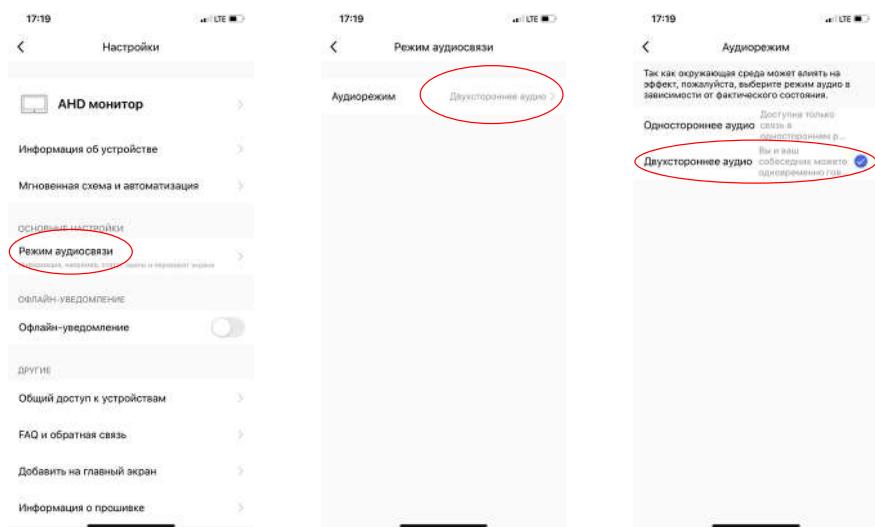


11.2 Зміна назви та іконки пристрію

Для входу в меню зміни іконки та назви пристрію в меню «Налаштування» виберіть назву пристрію «AHD монітор». Для зміни іконки чи назви нажміть на відповідні пункти меню.

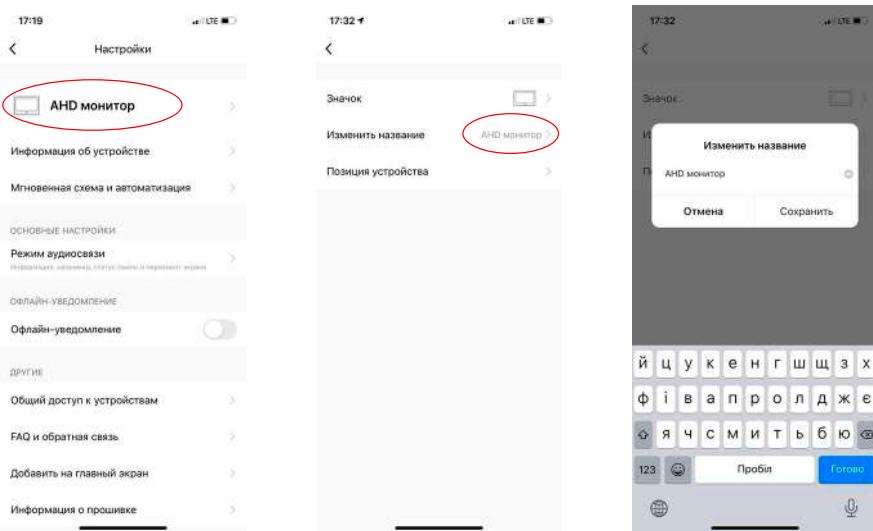


11.3 Додати користувача

Пристрої ємоуть користуватися всі члени вашої родини. При цьому можна відкрити доступ з правами адміністратора (управління замком) або без. Новому користувачеві необхідно встановити і зареєструватися в додатку NeoLight. У меню «Налаштування» виберіть «Загальний доступ до пристрій» і натисніть «Додати загальний доступ».

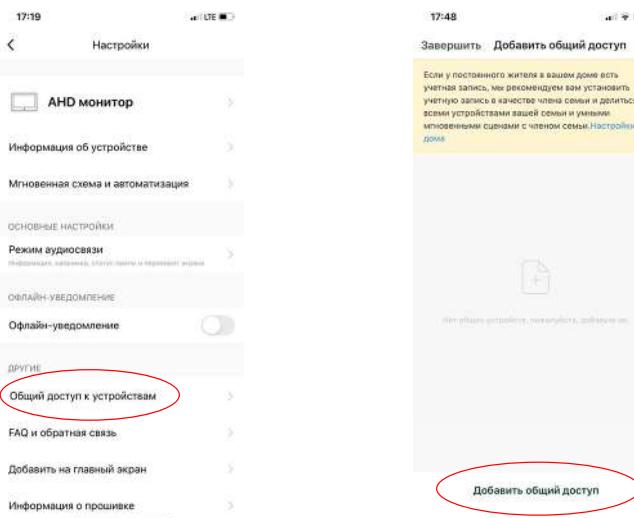

ІНСТРУКЦІЯ MEZZO HD WF


Після цього введіть реєстраційні дані користувача, якого хочете підключити (електронна адреса). Після підключення буде видно список користувачів, які підключені до вашого пристроя. Новий користувач отримає повідомлення у додатку NeoLight із запрошенням для приєднання. Для користування необхідно прийняти запрошення.

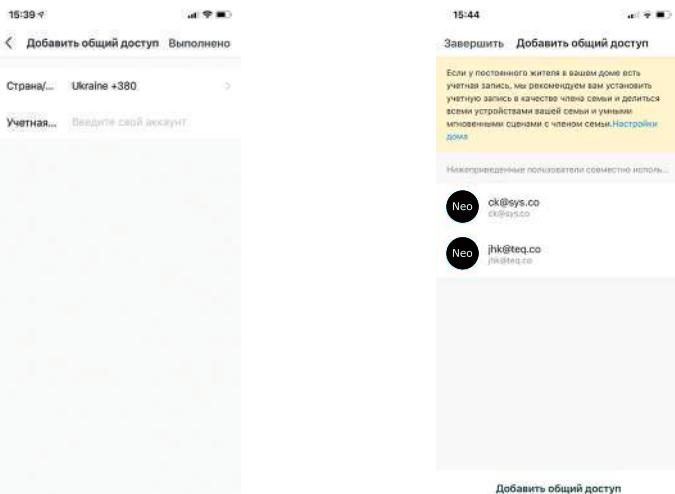

11.4 Видалити пристрій


У меню «Налаштування» виберіть «Видалити пристрій» і натисніть «Підтвердити».

Примітка: Перш ніж видалити пристрій, в меню монітора «Налаштування мережі» перезавантажте Wi-Fi. Після цього пристрій можна видалити з телефону. Це дозволить коректно відв'язати смартфон від вашого монітора.

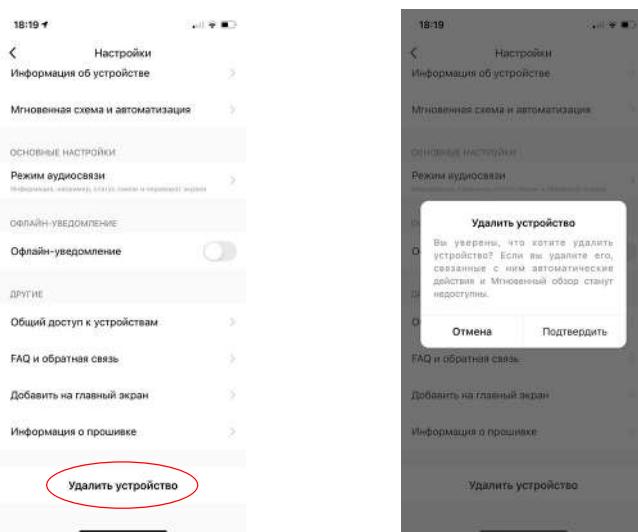

11.5 Управління мобільним додатком

11.5.1 Якість зображення, відключити динамік, розгорнути на весь екран, вхід в меню "Налаштування", рівень сигналу з'єднання

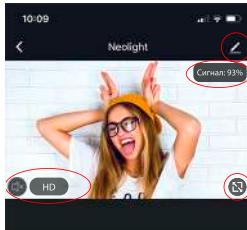

Вхід в меню "Налаштування"



Якість з'єднання монітору з роутером




Розгорнути на весь екран



Налаштування якості відео (SD чи HD)



Включення, відключення динамика

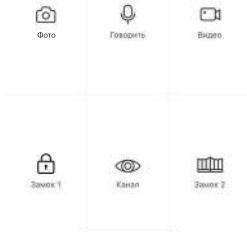

11.5.2 Збереження фото та запис відео

Для збереження зображень нажміть іконку , фото збережуться в галерею телефону. Для системи Android іконка галереї знаходитьться внизу екрану.

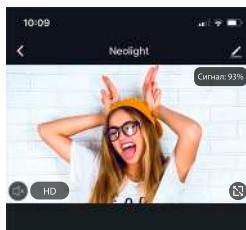


Фото сохранено в галерею телефона



Фото

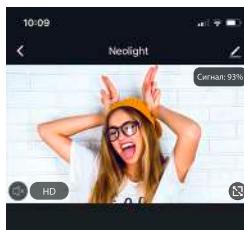


Фото сохранено в галерею телефона



Фото



Завантаження 1



Канал




Завантаження 2

iOS

Android

ІНСТРУКЦІЯ MEZZO HD WF

Для початку запису відео натисніть іконку , щоб зупинити запис необхідно ще раз натиснути на цю іконку. Відео збережеться в галерею телефону.

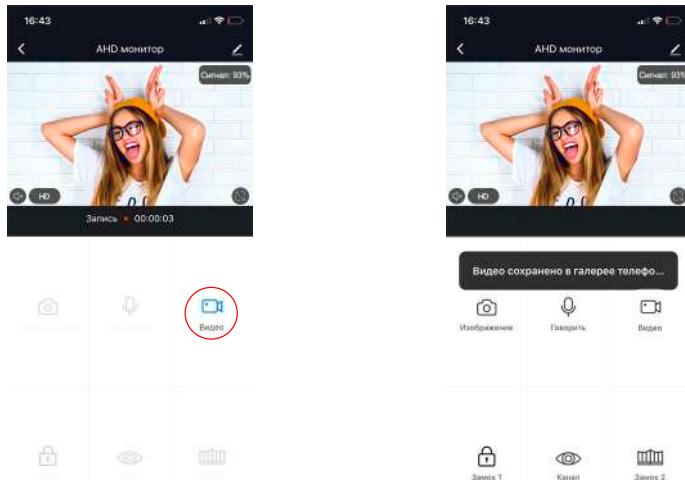


11.5.3 Відкриття замка та воріт, перемикання каналів

Для відкриття замку натисніть на іконку , при цьому на зображенні з'явиться індикатор того, що замок відкритий.

При відкритті воріт необхідно натиснути іконку , індикатор відкриття також з'явиться на зображенні.

Для перемикання каналів відео необхідно натиснути на іконку , після цього включити необхідний канал (відеопанелі або відеокамери).

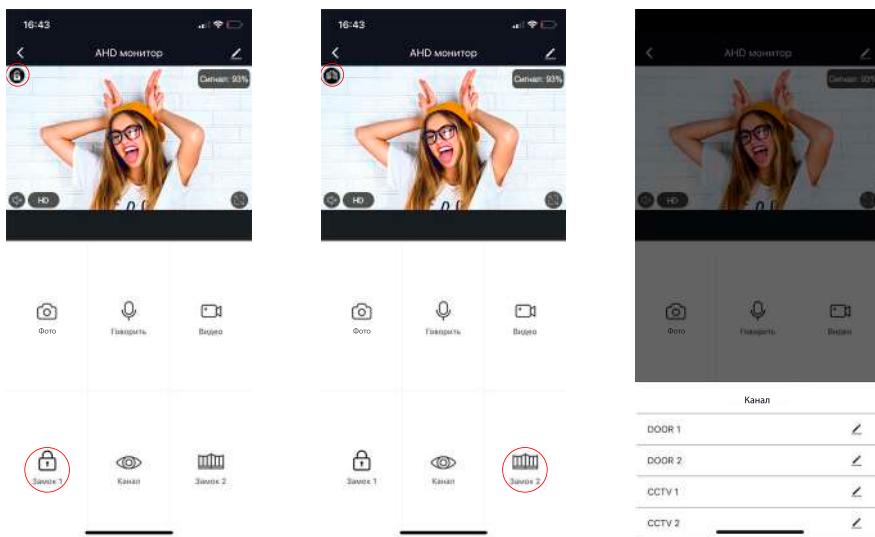


11.6 Режим розмови та прослуховування

Якщо ви не перебуваєте у додатку NeoLight, то при надходженні виклику з панелі на монітор, в якому встановлено переадресацію на телефон, на смартфоні з'явиться PUSH-повідомлення, при натисканні на яке відкриється вікно з відео відвідувача. Якщо ви перебуваєте в додатку NeoLight і відбувається виклик - відповісти на виклик можна, натиснувши на кнопку .

У вікні для початку розмови необхідно натиснути на іконку . При натисканні на іконку можна включити або відключити динамік на панелі (де знаходитьться відвідувач). Для закінчення розмови натисніть ще раз на іконку або закрійте додаток.

Важливо: для досягнення хорошої якості аудіо зв'язку необхідно виставити в налаштуванках додатку "Режим аудіо" - Двухсторонній аудіозв'язок. (Див. пункт 11.1).

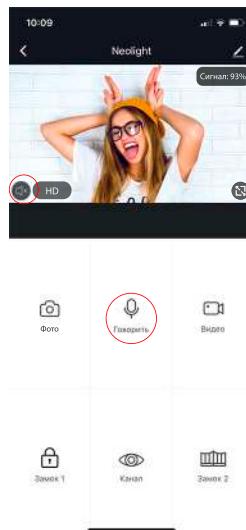


У режимі розмови можна змінювати якість відео, робити фото відвідувача, знімати відеоролики, відкривати двері або ворота (права адміністратора) або перемикатися між відеоканалами.

Примітка: Якість зв'язку залежить від якості з'єднання монітора з роутером. Також слід враховувати залежність Wi-Fi мережі від місця установлення роутера і монітора. Перевірте швидкість передачі даних Wi-Fi за допомогою вашого телефону, підключеного до тієї ж мережі. Якщо якість нижче 2Мбіт/с - рекомендуємо використовувати дротове з'єднання монітора та роутера. Крім цього, інтернет в телефоні повинен бути не нижче рівня LTE.



11.7 Список подій (сигнал тривоги)

Вдодатку NeoLight є можливість переглядати список вхідних викликів на телефон при переадресації з монітора. Списки формуються по днях, щоб можна було в будь-який день переглянути всі вхідні дзвінки. Для входу в список подій необхідно увійти в профіль, далі в "Центр повідомлень" і потім вибрати закладку "Сигнал тривоги".

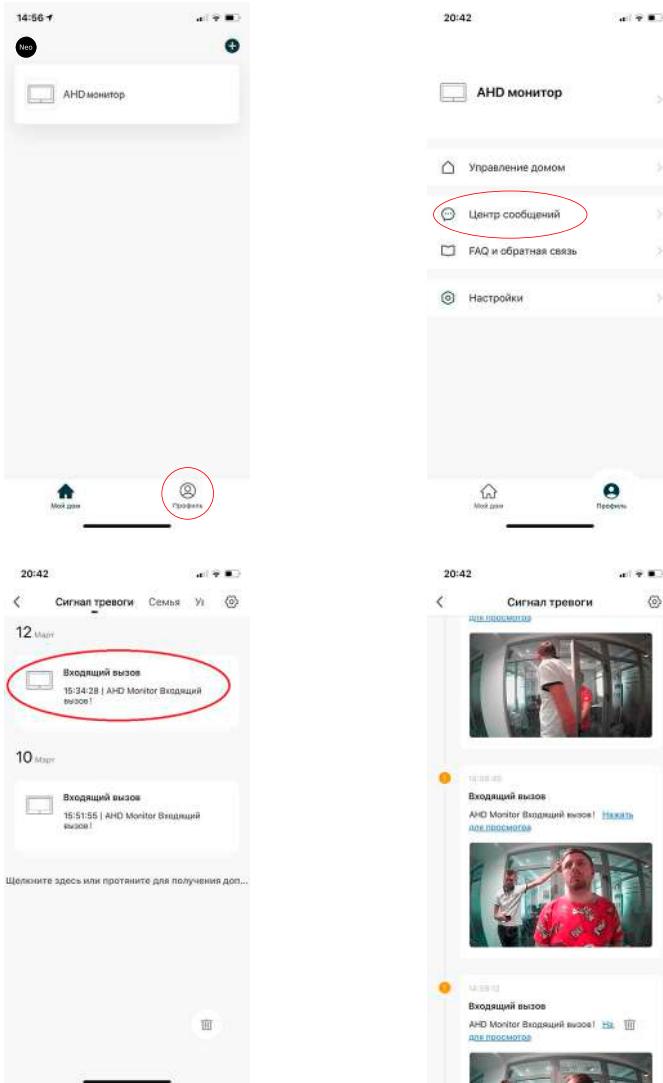

11.8 Режим віддаленого перегляду архіву

У режимі перегляду пролистайте екран вниз і виберіть іконку "Архів". Далі виберіть дату, за яку необхідно переглянути архів. Дні, в які вівся запис, будуть відзначенні на календарі червоними позначками. У процесі перегляду архіву можна здійснювати запис на телефон зображення з архіву, а також записувати відеоролик. Ці зображення і відео зберігаються в пам'ять вашого телефону, що дуже зручно для передачі (при необхідності) цієї медіаінформації третім особам без надання доступу до вашого пристрію.

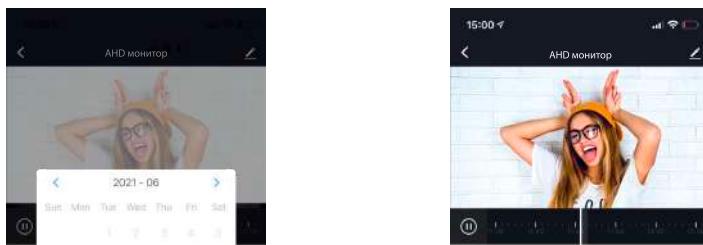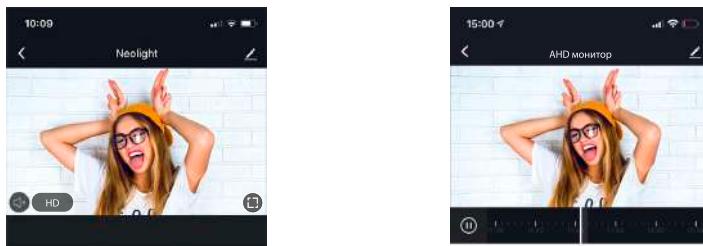

Нотатки

