



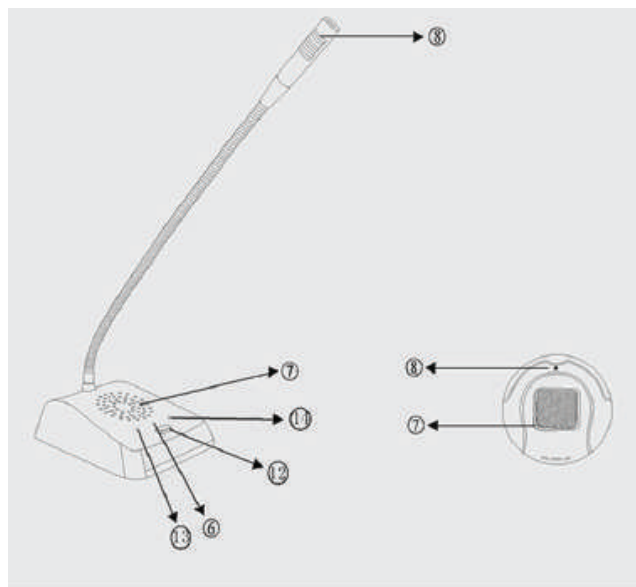

Тильна частина переговорної станції

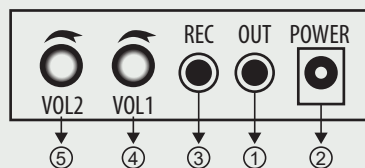

- 1 Роз'єм абонентського модуля
- 2 Роз'єм живлення
- 3 Роз'єм зовнішнього пристрою для запису
- 4 Регулятор гучності абонентського модуля
- 5 Регулятор гучності переговорної станції
- 6 Індикатор живлення
- 7 Динамік
- 8 Мікрофон
- 12 Вимикач живлення / мікрофона
- 13 Індикатор гучності абонентського модуля
- 14 Індикатор гучності переговорної станції

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- 1) Встановіть основну переговорну станцію і абонентський модуль на свої місця, потім підключіть абонентський модуль проводом до роз'єму 1 на переговорній станції;
- 2) Підключіть комплектний блок живлення до роз'єму 2 на переговорній станції і увімкніть його в розетку;
- 3) Увімкніть переговорну станцію утримуючи кнопку 12 на протязі 2-х секунд. При цьому засвітиться червоний індикатор. Аналогічним чином, при утриманні кнопки 12 на протязі 2-х секунд відбувається вимкнення переговорної станції;
- 4) При увімкненій переговорній станції коротко натисніть кнопку 12, щоб вимкнути мікрофон (червоний індикатор почне блимати). При цьому звук з абонентського модуля, як і раніше, надходитиме на переговорну станцію. Щоб увімкнути мікрофон, знову натисніть кнопку 12 ще раз;
- 5) За допомогою регуляторів 4 і 5 можна регулювати гучність абонентського модуля та переговорної станції відповідно;
- 6) У разі, якщо потрібен запис розмов, записуючий пристрій підключається до виходу 3 основної переговорної станції. Максимальна амплітуда сигналу становить 1,2 В;
- 7) Зменшіть значення гучності основної переговорної станції за допомогою регулятора 5 та збільшіть гучність абонентського модуля за допомогою регулятора 4, якщо на абонентському модулі виникає луна або свист під час розмови з переговорною станцією;
- 8) Зменшіть значення гучності абонентського модуля за допомогою регулятора 4 та збільшіть гучність основної переговорної станції за допомогою регулятора 5, якщо на основній переговорній станції виникає луна або свист під час розмови з абонентським модулем.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

- Основна переговорна станція – 1 шт.
- Абонентський модуль – 1 шт.
- Блок живлення – 1 шт.
- Інструкція з експлуатації – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРУГА ЖИВЛЕННЯ
Постійна, +12 В


СПОЖИВАННЯ В РАБОЧОМУ РЕЖИМІ
Максимальний струм - 200 мА

ТИП ВСТАНОВЛЕННЯ
Накладний

РОЗМІРИ ПЕРЕГОВОРНОЇ СТАНЦІЇ
130×110×38 мм

РОЗМІРИ АБОНЕНТСЬКОГО МОДУЛЯ
Ø70×18 мм

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА
-10 ... +60 °C

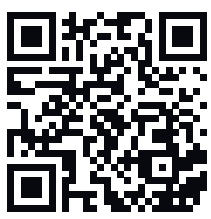

Технічна
підтримка

